

Panasonic[®]

取扱説明書

デジタル ワイヤレス サラウンド ヘッドホン

品番 RP-WF6000

このたびは、デジタル ワイヤレス サラウンド ヘッドホンをお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。**特に「安全上のご注意**」 (4~6ページ) はご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みに なったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取 りください。

■ 付属品の確認	忍
----------	---

□ AC アダプター (RFX5726)

- □ AC アダプター用電源コード ············] 本 (K2CA2DA00009)
- □ 専用単3形充電式ニッケル水素電池 ・・・・・・・・ 1 個 (RP-BP6000)
- □ 光デジタル接続ケーブル(光角型⇔光角型) ・・・・・] 本 (RP-CA2020A) (約2 m) 買い替え品は形状が異なります。

付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。

()内は買い替え時の品番です。品番は2006年8月現在のものです。

付属品は販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でも お買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/

充電式ニッケル水素電池の買い替えは

必ず専用の別売品 RP-BP6000をご使用ください。

PERSONAL SURROUND







主な特長

本機は2.4 GHz無線伝送方式(デジタル)を使用したデジタル ワイヤレス サラウンド ヘッドホンです。

マルチチャンネルのサラウンド音場を、ヘッドホンで快適にお楽しみいただけます。

- ドルビーデジタル*、ドルビープロロジック II *、DTS*対応 (「ドルビーデジタルサラウンドEX」、「DTS-ES」表記のソフトも再生可能)
- BSデジタル放送や地上デジタル放送などのデジタル放送で使用される MPEG-2 AAC 心をはい
- 外来ノイズなどの影響を受けにくいCD音質と同等のデジタル無線伝送(非圧縮伝送)を 利用した、ワイヤレスヘッドホン
- 独自に開発した「パーソナル サラウンド」との50 mm大口径ドライバーユニットによ り、臨場感あふれ、迫力あるサラウンド音場をヘッドホンで実現
- 最大で30 mの到達距離。(で使用の環境により異なります。)
- ヘッドホンをトランスミッターにのせるだけの簡単充電方式。3時間の急速充電
- 置く場所を選ばない2通りのヘッドホン収納スタイル(どちらも充電可)
- 光デジタル入力端子を2系統、光デジタル出力端子(スルー)を1系統装備
- ・ 音声入力のない状態が約5分続くと自動的にトランスミッターの電波の送信が停止し、消 **曹電力をヤーブ**
- ヘッドバンドの調節不要なフリーアジャスト機構を採用
- ヘッドホンを頭にかけるだけで自動的に電源が入り、はずすと自動的に電源が切れる、 オートパワーオン/オフ機能
- ヘッドホンの左右の音量を連動して調節できるVOLつまみ
- ヘッドホンの電源は、付属の専用充電式ニッケル水素電池、または別売の単3形アルカリ 乾電池のどちらでも使用可能
- 受信範囲外での耳障りなノイズをカットするミューティング機能
- やわらかく通気性にとんだベルベット調イヤーパッドの採用により快適な装着感を実現

※本機のトランスミッターは、DTSデコーダーおよびドルビーデジタルデコーダー、ドル ビープロロジック II デコーダー、MPEG-2 AACデコーダーを搭載しています。

米国デジタルシアターシステムズ社からの実施権に基づき製造されています。合衆国特許 No.5.451.942、5.956.674、5.974.380、5.978.762、6.487.535。合衆国お よび海外特許申請中。「DTS」および「DTS Virtual」はデジタルシアターシステムズ社 の登録商標です。

著作権 1996年、2003年 デジタルシアターシステムズ社。不許複製。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 ドルビー、DOLBY、PRO LOGIC、MPEG-2 AACおよびダブルD記号 🔃 、AAC記号 はドルビーラボラトリーズの商標です。

Licensed AAC Patents (U.S. patent numbers);

08/937,950	5 752 225	5,235,671	98/03036	08/211,547	5,197,087	5,548,574
5848391	5,394,473	07/640,550	5,227,788	5,703,999	5,490,170	08/506,729
5,291,557	5,583,962	5,579,430	5,285,498	08/557,046	5,264,846	08/576,495
5,451,954	5,274,740	08/678,666	5,481,614	08/894,844	5,268,685	5,717,821
5 400 433	5,633,981	98/03037	5,592,584	5,299,238	5,375,189	08/392,756
5,222,189	5 297 236	97/02875	5,781,888	5,299,239	5,581,654	
5.357.594	4.914.701	97/02874	08/039.478	5.299.240	05-183.988	

もくじ

「安全上のご注意」を必ずお読みください ((エイページ)

	ず
4	9"
ない。	上準備
単正しいく	一午加

各部のなまえとはたらき	7
トランスミッター前面	
トランスミッター後面	8
ヘッドホン	9
ヘッドホンの電源準備	·10
専用充電式電池(付属)を使う	10
付属の専用充電式ニッケル水素電池を入れる	10
充電する	10
アルカリ乾電池(別売)を使う	12
接続する	·13
デジタル機器をつなぐ	13
アナログ機器をつなぐ	14
設置する	∙15



つないだ機器の音	声を聞く	16
サラウンド効果を	選んで聞く	18
ヘッドホンを増設	はする	19
使用上のお願い	•••••	20
ワイヤレス機器にこ	ついて	20
ご使用について		21



お手入れ	21
故障かな!?	22
主な仕様	25
推奨アクセサリー	25
保証とアフターサービス	26
さくいん	·····裏表紙

RQT8810

安全上のご注意 (必ずお守りください)


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお 守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次 の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫 して生じることが想定される上内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想 定される | 内容です。

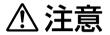

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ が発生する可能性が想定されるし内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)





このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

充電式電池は本機(本体と付属のAC アダプター)を使って充電する



本機以外で充電すると、電池 の液もれや、発熱、破裂の原 因になります。

• 充電式電池も必ず指定のも のをご使用ください。

充電式電池は、はんだ付け、分解、改造 したり、火の中へ投入、加熱はしない



電池の液もれや、発熱、破裂 の原因になります。

⚠ 警告

分解、改造をしない



機器が故障したり、金属物が 入ると、やけどや火災の原因 になります。

• 内部の点検や修理は、販売 店にご依頼ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しは しない



感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感 電や発熱による火災の原因に なります。

傷んだプラグ・ゆるんだコ ンセントは使用しないでく ださい。

電源コード・プラグを破損するような ことはしない



傷つけたり、加工したり、 熱器具に近付けたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 せたり、束ねたりしない。

傷んだまま使用すると、感 電・ショート・火災の原因に なります。

コードやプラグの修理は、 販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える 使い方や、交流100 V以外での使用は しない



たこ足配線等で、定格を超え ると、発熱による火災の原因 になります。

乗り物を運転中は、ヘッドホンを使用 しない



周囲の音が聞こえにくく、事 故の原因になることがありま

自動ドア、火災報知器等の自動制御機器 の近くでワイヤレス機能を使用しない



本機からの電波が自動制御機 器に影響を及ぼすことがあり、 誤動作による事故の原因とな ります。

充電式電池の⊕と⊝をショートさせな



電池の液もれや、発熱、破裂 の原因になります。

- ネックレスなどの金属物と いっしょに携帯、保管する 場合は、必ずケースなどに 入れてください。
- 電池には安全のために被覆 をかぶせています。これを はがすとショートの原因に なりますので、絶対にはが さないでください。はがれ たものは使わないでくださ

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり、火 災の原因になります。

電源プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。

• 長期間使用しないときは、 電源プラグを抜いてくださ

使い切った電池は、すぐに機器から取 り出す



そのまま機器の中に放置する と、電池の液もれや、発熱、 破裂の原因になります。

病院内や医療用電気機器のある場所で ワイヤレス機能を使用しない



本機からの電波が医療用電気 機器に影響を及ぼすことがあ り、誤動作による事故の原因 となります。

心臓ペースメーカーを装着している方 はワイヤレス機能を使用しない



本機からの電波がペースメー カーの作動に影響を与える場 合があります。

RQT8810

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠警告

乾電池は誤った使いかたをしない



- ・乾雷池は充電しない
- 加熱・分解したり、水など の液体や火の中へ入れたり しない
- ⊕ と ⊖ を針金などで接続 しない
- 金属製のネックレスやヘア ピンなどといっしょに保管 しない
- ⊕と○を逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電 池をいっしょに使わない
- 被覆のはがれた電池は使わ ない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発 火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損 の原因になります。

電池には安全のために被覆をかぶせて います。これをはがすとショートの原 因になりますので、絶対にはがさない でください。

電池の液がもれたときは、素手で液を さわらず、以下の処置をする



- 液が目に入ったときは、失 明の恐れがあります。目を こすらずに、すぐにきれい な水で洗ったあと、医師に ご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたと きは、皮膚の炎症やけがの 原因になるので、きれいな 水で十分に洗い流したあ と、医師にご相談ください。

雷が鳴ったら、本機や電源プラグに触 れない



感電の原因になります。

接触禁止

注意

異常に温度が高くなるところに置かな IJ



特に真夏の車内、車のトラン クの中は、想像以上に高温 (約60 ℃以上) になります。 本機やAC アダプター、電源 コードなどを絶対に放置しな いでください。機器表面や内 部部品が劣化するほか、火災 の原因になることがあります。

ヘッドホンなど肌に直接触れる部分に 異常を感じたら使用を中止する



そのまま使用すると炎症やか ぶれなどの原因になることが あります。

ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎ ない



耳を刺激するような大きな音 量で長時間続けて聴くと、聴 力に悪い影響を与えることが あります。


長期間使わないときは、本機から電池 を取り出す



電池の液もれ・発熱・発火・ 破裂などを起こし、火災や周 囲汚損の原因になることがあ ります。

各部のなまえとはたらき

(トランスミッター前面)

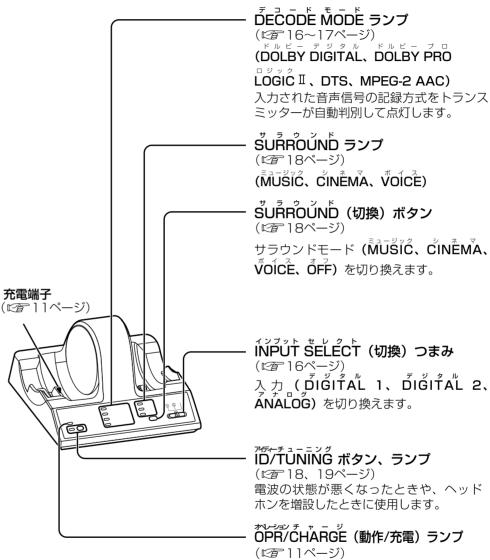


• 動作時は緑色に点灯

- ヘッドホン充電時は赤色に点灯
- 充電完了時と約5分間音声信号が入力さ れない場合は消灯

各部のなまえとはたらき

「トランスミッター後面)

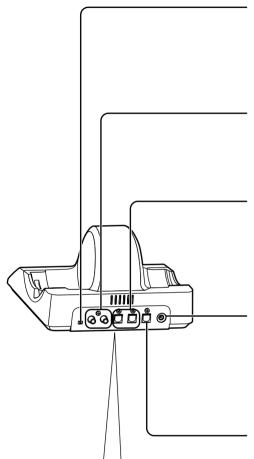

 (\odot)

DIGITAL OUT DC IN 9V

アッテネーター ATT (切換) つまみ

(で育15ページ)

アナログ入力で音声が小さい場合は「OdB」 に切り換えます。

通常は「-8dB」にして使います。

ライン イン LINE IN (ライン入力) 端子

(で 14ページ)

ビデオデッキやテレビなど、別売のAV 機器の音声出力端子に接続します。

proving the first of the proving the pro

テレビやDVD プレーヤーなど、別売のデジタル機器の光デジタル出力端子に接続します。

ティーシーイン DC IN 9 V 端子

(喧音10ページ)

付属のAC アダプターを接続します。 (必ず付属のAC アダプターをお使いください。プラグの極性など異なる製品を使うと、 故障の原因となります。)

「デッタル アゥト DIGITAL OUT (光デジタル出力)端子 (で変 13ページ)

INPUT SELECTつまみで選択した入力と同じデジタル信号が出力されます。

ANALOGを選択しているときは、 DIGITAL IN 2の入力と同じデジタル信 号が出力されます。


INPUT SELECT つまみ	DIGITAL OUT
DIGITAL 1	DIGITAL IN 1の入力と同じ信号
DIGITAL 2	
ANALOG	DIGITAL IN 2の入力と同じ信号

ヘッドホン

イヤーパッド (左)-

フリーアジャストバンド (*©* 12ページ)

頭にかけると自動的に電源が入り、OPRランプが点灯します。

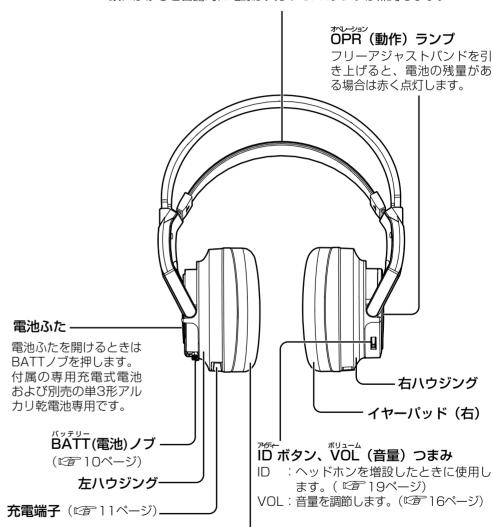


RQT8810

 \odot

専用充電式電池(付属)を使う

ヘッドホンの電源準備

お買い上げ時の充電式電池は、まず充電してからお使いください。

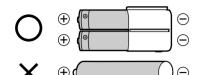

専用単3形充電式ニッケル水素電池

必ず付属品または専用の別売品 (RP-BP6000) をご使用ください。

一般の単3形充電式電池

充電することができません。

「付属の専用充電式ニッケル水素電池を入れる」


1 左のハウジング部にある[BATT] (電池) ノブを押して電池ふたを開け、ふたを 取りはずす



- 2 付属の専用充電式ニッケル水素電池を入れる
 - ⊕と⊝を正しく入れる
 - 側のバネを押しながら入れる 取り出すときは ⊕ 側を押して取り出してくだ さい。
- 3 電池ふたを取り付ける

電池ふたのリブを左ハウジングの穴に差し 込み、電池ふたを閉じます。

ロックするまで電池ふたを押してください。

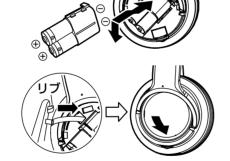

充電する

- **1** AC アダプター (付属) をトランスミッターに接続する
 - トランスミッターのOPR/CHARGEランプが緑色に点灯します。

お願い


- 電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。
- 必ず付属のAC アダプターをご使用ください。

トランスミッター 家庭用コンセントへ AC アダプター (付属) AC 100 V DC IN 9V 端子へ 電源コード (付属)

2 ヘッドホンとトランスミッターの充電 端子が接触するようにヘッドホンをト ランスミッターの上にのせる

ヘッドホンは垂直でも水平に置いても充 電できます。

- トランスミッターのOPR/CHARGEランプが赤色に点灯します。
- 充電が完了すると、OPR/CHARGEランプが消灯します。
- ヘッドホンをトランスミッターの上に のせるときは、左右ハウジング部が平 行になるように両手で持ち、トランス ミッターへまっすぐにのせてください。

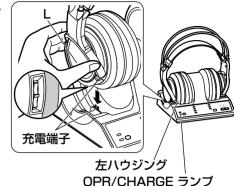

UPR/CHARGE ランノ (充電時: 赤 → 充電完了: 消灯)

ヘッドホン垂直置き

お願い

充電完了後、ヘッドホンをトランスミッターに のせ直すと再充電されます。使用しないで再充 電をくり返すことはしないでください。

電池が過充電となり、発熱や液もれの原因となります。

ヘッドホン水平置き 充電 端子 たハウジング

お知らせ

- トランスミッターにヘッドホンがのっていると、電波の送信が自動的に停止します。
- ヘッドホンは充電が完了していなくても使用できます。
- 充電中は、充電式電池が熱くなりますが異常ではありません。
- 長期間使用しないときは、節電のためにAC アダプターを、コンセントから抜いておくことをおすすめ します。接続したままの状態では、機器側の電源が切れていても約1.8 Wの電力を消費しています。
- 充電は0 ℃~40 ℃の環境で行ってください。フル充電されない場合があります。

■ 充電時間の目安と持続時間

充電時間	持続時間*1
約3時間*2	約8時間*3

- ※1 1 kHz、1 mW+1 mW出力時
- ※2 充電が空の状態からフル充電するのにかかる時間
- ※3 周囲の温度や使用状態により、上記の持続時間と異なる場合があります。

■ OPR/CHARGEランプが赤く点灯しない場合は

ヘッドホンの左右を確認し、トランスミッターとヘッドホンの充電端子が正しく接触するよう、ヘッドホンをトランスミッターの上にのせ直してみてください。

• トランスミッターとヘッドホンの充電端子にゴミが付着しているときは綿棒などで軽くふき取ってください。

RQT881

ヘッドホンの雷源進備

■ ヘッドホンをお使いになった後、再充電するには

ヘッドホンをトランスミッターに再度のせてください。OPR/CHARGEランプが赤く点 灯した後、充電が始まります。

■ 電池の残量を確認する

フリーアジャストバンドを引き、右ハウジング部 のOPRランプが暗い、消灯している、または使 用中に音がひずむ、とぎれとぎれになる、「ボッ ボットというノイズ音が聞こえたり雑音が多くな ったときは、充電するか、新しいアルカリ乾電池 でお使いください。




専用充電式電池の寿命について

付属の専用充電式ニッケル水素電池は約300回充電できます。充電しても持続時間が極端に短くな った場合は、電池の寿命と思われます。必ず専用の充電式電池(別売) RP-BP6000と取り換え てください。

■ ヘッドホンを頭からはずすと自動的に 雷源が切れます

(オートパワーオン/オフ機能)

お使いにならないときは、フリーアジャストバンドが 引き上げられた状態にならないようにしてください。 オートパワーオン機能が誤って働いてしまい、電池が 消耗します。

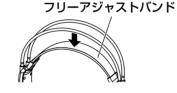

アルカリ乾電池(別売)を使う

本機は別売の単3形アルカリ乾電池でもお使いになれます。

「付属の専用充電式ニッケル水素電池を入れる」((ご) 10ページ) と同じ方法でアルカリ乾電 池2個をヘッドホンに入れます。

- ⊕と○を正しく入れる
- ○側のバネを押しながら入れる

取り出すときは一側を押して取り出してください。 トランスミッターにのせても充電されません。



■ 乾電池の持続時間

乾電池の種類	持続時間*1
パナソニック アルカリ乾電池	約6時間*2

- ※1 1 kHz、1 mW+1 mW出力時
- ※2 周囲の温度や使用状態により、上記の持続時間と異なる場合があります。

- 接続する前にデジタル機器またはアナログ機器の電源を切ってください。
- デジタル機器またはアナログ機器をトランスミッターに接続した後、AC アダプター (付属)をトランスミッターに接続してください。(♥2010ページ「充電する」手順1)
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

デジタル機器をつなぐ

付属の光デジタル接続ケーブルを使って、テレビやDVDプレーヤーなど**の光デジタル出 カ端子*2と、トランスミッターのDIGITAL IN 1または2の端子をつないでください。

トランスミッター

接続する



光デジタル接続ケーブル(光ミニプラグ)(別売)

ポータブルDVDプレーヤーやポータブルCDプレーヤーなどの光ミニデジタル出力端子からDIGITAL IN 1または2の端子へつなぐときは、光デジタル接続ケーブルRP-CA2120A(約2 m)(光角型プラ グ⇔光ミニプラグ) などをお使いください。


お知らせ

- ※1 パソコンの光デジタル出力端子への接続は動作保証いたしません。
- ※2 PCM出力しかサポートしていない機器の場合、サラウンド効果はすべてDOLBY PRO LOGIC Ⅱ 処理になります。

■ AVアンプなどに接続する

DIGITAL IN 1および2の端子に光デジタル出力機器を接続し、DIGITAL OUT端子に AVアンプ(別売)などを接続しておくと、光デジタル接続ケーブルをつなぎ替えする ことなく入力の切り換えができます。

- INPUT SELECTつまみで本機の入力切り換えとDIGITAL OUT端子に接続した機器 (AVアンプなど) への出力切り換えが同時にできます。ANALOGを選択すると DIGITAL IN 2の入力がAVアンプなどへ出力されます。(©で8ページ)
- トランスミッターにAC アダプターが接続されていないと、入力の切り換えができません。

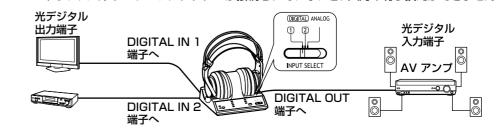

接続する

■ 光デジタル接続ケーブルについてのお願い

- 光デジタル接続ケーブルには落下物などによる衝撃を 与えないでください。
- 光デジタル接続ケーブルの抜き差しは、プラグを持っ て、丁寧に行ってください。
- 光デジタル接続ケーブルの先端が汚れると性能が低下 しますので、汚さないようにしてください。
- 保管の際は、プラグ先端にキャップを付けて、光デジ タル接続ケーブルを折り曲げすぎないようにしてくだ さい。

光デジタル接続ケーブルの 最小曲げ半径は25 mmです。




■ DTS音声を聞くには

DTSなどの音声切り換えは、つないだ機器側で行ってください。

- DTS音声で収録されたDVDを再生するには、DTSに対応したDVDプレーヤーが必 要です。(詳しくはお使いのDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。)
- DVDプレーヤーのDTSデジタル出力設定が「OFF」や「切」になっている場合は、 DVDメニューでDTS出力を選択しても音が出ないことがあります。
- DVDプレーヤーと本機をアナログで接続している場合、音が出ないことがあります。 この場合は、デジタルで接続してください。
- DTSフォーマットのCDで、早送り時や巻き戻し時などにノイズが発生することがあ りますが、故障ではありません。

アナログ機器をつなぐ

別売のオーディオ接続コードを使って、ビデオデッキやテレビなどの音声出力端子と、ト ランスミッターのLINE IN(L/R)端子を接続してください。

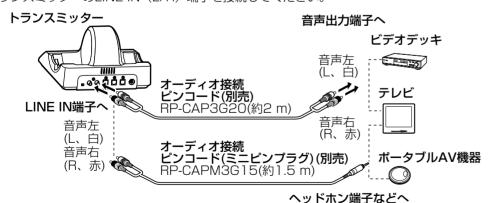


オーディオ接続ピンコード(ミニピンプラグ)(別売)

テレビやポータブルAV機器のヘッドホン端子などのステレオミニジャックからLINE IN端子へつなぐ ときは、オーディオ接続ピンコードRP-CAPM3G15(約1.5 m)(ステレオミニプラグ⇔ピンプラ グ×2) などをお使いください。

●テレビやポータブルAV機器のヘッドホン端子などの出力が低く設定されていると、ノイズが発生する ことがありますので、音量をひずまない範囲で大きくしてお使いください。

■ ATT(切換)つまみについて

アナログ入力で音声が小さいときは、トランスミッター後面にあるATT(切換)つまみを 「OdB」に切り換えてお使いください。

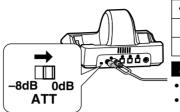

位置	視聴ソース
O dB	テレビやポータブル機器など、出力レベルの低いもの
-8 dB	その他の機器(出荷時の設定)

お願い

- ATTつまみは、必ず音量を下げてから切り換えてください。
- アナログ入力で音声がひずむ(同時にノイズが発生する場合もあり) ます)ときは、ATTつまみを「-8 dB」に切り換えてください。

設置する

本機は無線伝送方式を使用しています。電波が届く範囲でお使いください。

■ 電波の届く範囲について

トランスミッターから電波が届く範囲は、最大30 mです。

トランスミッターからヘッドホンをはずすと、自動的に最適な周波数が選択されますが、 使用中に電波の届く範囲から離れたり、電波の状況が悪くなると音がとぎれる場合があり ます。トランスミッターに近づくか、最適な周波数を選択してお使いください。 (© 18ページ 「最適な周波数の選択 I)

- 本機は2.4 GHz帯の周波数を使用しているため、障害物(鉄筋コンクリート製の壁 や金属製のドアなど)で電波がさえぎられた場合は音がとぎれることがあります。こ れらの現象は電波の特性によるもので、故障ではありません。
- トランスミッターの位置やお使いになる場所の状況により聞こえかたが異なります。 なるべく聞こえやすい位置でお使いになることをおすすめします。
- 他の2.4 GHz帯の周波数を使用する無線機器や電子レンジなどを併用すると音声が とぎれることがあります。

操作に入る前に、必ず「接続する」(『宣 13~15ページ)をご覧のうえ、正しい接続を行 ってください。

- **1** トランスミッターをつないだ機器の電 源を入れる
- **2** [INPUT SELECT] を切り換えて、聞 く音声を選ぶ

DIGITAL 1: DIGITAL IN 1 端子につないだ 機器の音声

DIGITAL 2: DIGITAL IN 2 端子につないだ 機器の音声


ANALOG: LINE IN端子につないだ機器の 音声


お願い

- 二重音声 (MAIN/SUB) の音源を視聴すると きは、LINE IN端子に接続して、プレーヤーや テレビの方で聞きたい音声を選んでください。
- 3 トランスミッターからヘッドホンを はずす
- **4** ヘッドホンを頭の上からかける 右ハウジング部(R)を右耳に、左ハウジン

グ部(L)を左耳に合わせ、オートパワーオ ン/オフ機能(で)12ページ)が正確に働 くように、頭の上から垂直にかけてください。

- 右ハウジング部のOPRランプが赤く点灯 し、自動的に電源が入ります。
- 5 手順2で選んだ音声の機器を再生する
 - トランスミッターのOPR/CHARGEランプ が緑色に点灯し、電波が送信されます。送 信に最適な周波数が自動的に選択されます。
 - つないだAV機器から入力される音声信号 に応じて、DECODE MODE (デコード モード)ランプが約5秒後に点灯します。
- **6** [VOL] で音量を調節する
 - 前回使用した音量になっています。
 - つまみを動かし保持している間、音量が 変わります。

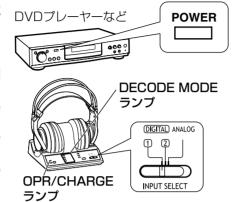

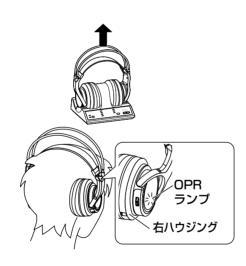



お願い

- 映画の場合、静かなシーンで音量を上げすぎると、急激な爆発シーンなどで耳を痛めることがあります。 音量を上げすぎないでください。
- ヘッドホンは、電波が届く範囲でお使いください。(で育 15ページ)

お知らせ

- ヘッドホンをはずす前に、トランスミッターからAC アダプターをはずすと、雑音が入ることがあります。
- 音楽CDのように映像を伴わないソースの場合、音の定位がわかりにくい場合があります。
- 本機は人間の平均的なHRTF*(頭部伝達関数)をシミュレートしていますが、HRTFには個人差が あるため効果の感じかたは人により異なる場合があります。 ※ Head Related Transfer Functionの略です。

■ 各モード間の移行時間について

トランスミッターの各スイッチを操作してから新しいモードに移行するときに、移行時間が 異なる場合があります。これはモード移行によるシステム制御の違いによるものです。

■ DECODE MODE (デコードモード) ランプについて

入力された音声信号の記録方式をトランスミッターが自動判別して、下記のモードラ ンプが点灯します。ドルビーデジタル/DTSなどの音声切り換えは、つないだ機器側 (DVDプレーヤーなど) で行ってください。

- ◆ DOLBY DIGITAL: ドルビーデジタルフォーマットで記録された信号
- **DOLBY PRO LOGIC** II:アナログ入力信号、デジタル入力信号のPCM 2チャン ネル信号またはドルビーデジタル2チャンネル信号がドルビープロロジック Ⅲ 処理さ れた場合(サラウンドモード(*監* 18ページ)の「OFF」を選んでいる場合はドル ビープロロジック II 処理されません)
- **DTS**: DTSフォーマットで記録された信号
- MPEG-2 AAC: MPEG-2規格の一部として規格化された音声圧縮符号化方式で、 デジタルテレビ音声方式として採用されています

お知らせ

● DIGITAL IN 1または2の端子につないだ機器が、早送りや巻き戻しなど「再生」以外の状態では DECODE MODE(デコードモード)ランプが正確に点灯しない場合があります。「再生」状態にす るとDECODE MODE(デコードモード)ランプが正確に点灯します。

■ ヘッドホンから音声が聞こえないときは(ミューティング機能)

電波の届く範囲から離れたり、電波の状況が悪くなると、自動的にミューティング機能 が働き、ヘッドホンから音声が聞こえなくなります。トランスミッターに近づけば、自 動的にミューティング状態は解除されます。それでも音がとぎれる場合は、最適な周波 数を選択してお使いください。(です 18ページ 「最適な周波数の選択」)

■ 約5分間音声信号が入力されないと

トランスミッターのOPR/CHARGEランプが消灯し、電波の送信が自動的に停止しま す。再び音声信号が入力されると自動的に電波が送信されます。

また、アナログ入力で非常に小さい音が約5分間続いたときも、電波の送信が停止する ことがあります。この場合はつないだ機器の音量を上げ、ヘッドホンの音量を下げてお 使いください。LINE IN端子につないだ機器からノイズ信号が出力されていると、電波 の送信が停止しない場合があります。


つないだ機器の音声を聞く

■ ヘッドホン使用中、雑音が入ったり音がとぎれるときは(最適な周波数の選択)

電波の届く範囲から離れたり、2.4 GHz帯の周波数を使用する無線機器や電子レンジな どの影響を受けて、ヘッドホンの受信状態が悪くなると雑音が入ったり音がとぎれる場 合があります。トランスミッターに近づいても直らない場合は、伝送に最適な周波数を 次の手順で選択してください。

トランスミッターの[ID/TUNING]を1回ポンと押す

- ID/TUNINGランプが緑色に点灯し、トラ ンスミッターが周波数を変えて、送信が始 まります。
- トランスミッターから送信されている周 波数をヘッドホンが自動的に選択し、雑 音や音がとぎれる状態が解消されます。

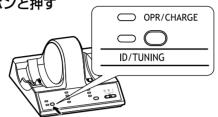

雑音や音がとぎれる状態が解消されないときは

解消されるまで上記の手順を行って最適な周波数を選択してください。

デジタルコードレス電話機などから影響を受けた場合は、解消されないことがありま す。その場合、トランスミッターとヘッドホンをデジタルコードレス電話機などから できるだけ離してで使用いただくと解消されることがあります。


サラウンド効果を選んで聞く

[SURROUND] を押して、 好みのサラウンドモードを選ぶ

押すたびに

r→ OFF → MUSIC → CINEMA → VOICE¬

- 選んだサラウンドモードのSURROUND ランプが点灯します。
- OFFを選ぶとSURROUNDランプは点灯 しません。
- ●電源(AC アダプター)を入れ直すと、 CINEMAが選択されます。

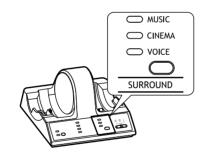


サラウンドモード	サラウンド効果と適した入力ソース(音源)
OFF	通常のヘッドホン再生。
MUSIC	音響環境のよいリスニングルームの音場を再現するモード。音楽ソースに適しています。
CINEMA	リアリティのある臨場感あふれるサラウンドモード、まさにシーンの中にいる ような感覚に近づけます。映画などのソースに適しています。
VOICE	騒音の多いスポーツシーンなどで、競技場の興奮を再現しながら、アナウンサーや解説 者などの音声を聞きやすくするモード。スポーツ観戦シーンのソースに適しています。

お知らせ

- 再生する入力信号によっては、選んだサラウンドモードにより、再生音量に違いが生じる場合があります。
- モノラル音源を再生している場合は、サラウンド効果は得られません。

ヘッドホンを増設する

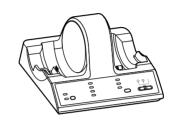





- ヘッドホンを増設するときは

トランスミッターには固有のID(認識番号)が設定されています。別売のRP-WF6000Hを増設する場合は、トランスミッターに設定されているID(認識番号)を ヘッドホンに登録しなければ使用することができませんので、必ず登録作業を行ってく ださい。


- 増設するヘッドホンに付属の専用充電式電池は登録作業の前に充電するか、別売の単 3形アルカリ乾電池を使用してください。
- 1 トランスミッターからヘッドホンをはずし ておく

トランスミッターが送信準備状態になります。

- 2 増設用ヘッドホンを頭の上からかける ヘッドホンの電源が入ります。
- **3** トランスミッターの[ID/TUNING]と 増設用ヘッドホンの[ID]を同時に押し続 け、トランスミッターのID/TUNINGラン プ(緑色)が5回以上点滅したらはなす

ヘッドホンのIDつまみは内側へ押します。

• トランスミッターのID/TUNINGランプ (緑色) とヘッドホンのOPRランプ (赤色) が5回以上(押している間)点滅し、ヘッ ドホンにIDが登録されます。

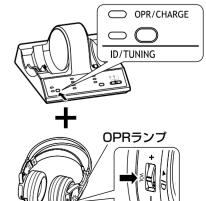

使用上のお願い

ワイヤレス機器について

本機は2.4 GHz帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることが あります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項をお読みの上ご使用ください。

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工 場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局) および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許 を要する無線局) が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局な らびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発 生した場合には、すみやかに使用周波数を変更するか、または電波の使用を停止し たうえ、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パー ティションの設置など) についてご相談ください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局 に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたとき は、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先:松下電器産業株式会社 ナショナル パナソニック お客様ご相談センター (『電 26ページをご参照ください。)

■ 周波数表示の見かた(本機底面の証明ラベルに記載)

2.4 DS 4

変調方式がDS-SS方式

2.4 GHz帯を使用 — 二一電波与干渉距離40 m以下

-2.400 GHz~2.4835 GHzの全帯域を使用し、かつ 移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味する

■ 機器認定

本機は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要で す。ただし、本機に以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。

- 分解/改造する
- 本機底面に貼ってある定格銘板および証明ラベルをはがす

■ 使用制限

日本国内でのみ使用できます。

■ 使用可能距離

約30 m 以内で使用してください。間に障害物がある場合や、周囲の環境、建物の構造 によって使用可能距離は短くなります。特に鉄筋コンクリート製の壁や金属製のドアな どには電波がさえぎられる場合があります。

■ 他機器からの影響

• 本機との距離が近いと電波干渉により、音がとぎれたりするなどの不具合が生じる可 能性があります。以下の機器よりできるだけ離して使用することをおすすめします。 ワイヤレスLAN/電子レンジ/OA機器/デジタルコードレス電話機/その他電気 製品など

通常、本機はこれらの家庭用機器との電波干渉を自動的に避けるよう設計されています が電波の干渉がある場合、音がとぎれることがあります。この場合、最適な周波数を選 択してお使いください。(です 18ページ 「最適な周波数を選択」)

で使用について

■ 本機は日本国内でのみ使用できます

AC アダプター用電源コードは日本国内専用です。海外では使用できません。

■ 設置について

- 次のような場所には置かないでください。
 - 直射日光があたる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高い所
 - -ほごりの多い所
 - ぐらついた台の上や傾いた所
 - -振動の多い所
 - 風呂場など、湿気の多い所

■ 取り扱いについて

- トランスミッター、ヘッドホンを落としたりぶつけたりなど強いショックを与えない。 でください。故障の原因となります。
- 水などの液体に濡らさないでください。故障の原因となります。

■ ヘッドホンについて

騒音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつも、 呼びかけられて返事ができるくらいの音量を日安にしてください。

■ イヤーパッド(左、右)を交換するには

古くなったイヤーパッドをはずし、交換用イヤーパッド(別売) をハウジングの側面が広い方と狭い方に合わせて外周溝にはめ 込んでください。

交換用イヤーパッド: RFX5823(1個/左、右パッド共用)

(サービスルート扱い)



広い方を合わせる

充電式電池使用後は、

貴重な資源を守るためにリサイクルへ!

使用済み充電式電池の届け先:

最寄りのリサイクル協力店へ

詳細は、有限責任中間法人JBRCの ホームページをご参照ください。

• ホームページ: http://www.jbrc.net/hp

Ni-MH

充電式 ニッケル水素電池使用

-このマークがある場合は-

ヨーロッパ連合以外の国 の廃棄処分に関する情報

╭−∽∕ このシンボルマークは

EU域内でのみ有効です。 製品を廃棄する場合に は、最寄りの市町村窓 口、または販売店で、 正しい廃棄方法をお問 い合わせください。

お手入れ

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても 直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

故障かな!?

販売店へお持ちになるときは、必ずヘッドホンとトランスミッターを一緒にお持ちください。

症状 原因と対応のしかた ➡ トランスミッターにAC アダプターが接続されていることを確認する。 音が出ない (曜音10ページ) → トランスミッターとAV機器の接続を確認する。(©27 13~15ページ) ➡ トランスミッターにつないだAV機器の電源を入れ、演奏(再生)を 始める。トランスミッターのOPR/CHARGEランプが緑色に点灯し ていることを確認する。(です 16ページ) ➡ トランスミッターのINPUT SELECT 切換つまみの設定が、接続した機 器の端子を正しく選んでいるか確認する。(で配 16ページ) ➡ トランスミッターとAV機器のヘッドホン端子をつないだときは、つ ないだ機器の音量を上げる。(です) 14ページ)

- → ヘッドホンを頭の上からかけ直す。(で配 16ページ)
- → ヘッドホンの音量を上げる。(で育 16ページ)
- ➡ ミューティング機能が働いている。(です 17ページ)
 - 電波が届く範囲に移動する。
- → ヘッドホンのOPRランプが消灯している。 (で育12ページ)
 - 専用充電式電池が消耗しているので充電をする。またはアルカリ乾 電池を新しいものと交換する。それでもOPRランプが消灯したま まの場合は、販売店にお持ちください。
- ➡ デジタル入力を選択している場合は接続機器の設定が「OFFIや「切し になってないか確認する。
- → DTSに対応していないDVDプレーヤーでDTS音声トラックを再生し ている。(吃了14ページ)
 - ◆DTSに対応したDVDプレーヤーを使用する。またはDolby DigitalやPCM音声トラックを選択する。
- ➡ DVDプレーヤー(ゲーム機を含む)のDTSデジタル出力設定が 「OFF」や「切」の状態でDTS音声で収録されたDVDを再生している。 (喧音 14ページ)
 - お使いのDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧になり、DTSデジタ ル出力設定を「ON」や「入」に切り換えてください。
- DVDプレーヤー (ゲーム機を含む) と本機をアナログで接続してい る状態でDTS音声で収録されたDVDを再生している。 (曜714ページ)
 - デジタルで接続してください。(DVDプレーヤーからアナログ音声 が出力されない場合があります。)
- ➡ 増設したヘッドホンにトランスミッターのIDが設定されていない。 (底) 19ページ)
- → 増設したヘッドホンを充電している。
 - 増設したヘッドホンをトランスミッターからはずす。(で配 19ページ)

症状	原因と対応のしかた
音が小さい	→ アナログ入力を選択している場合はトランスミッターのATTつまみを 「O dB」に切り換える。(で育 15ページ)
	→ トランスミッターとAV機器のヘッドホン端子をつないだときは、つないだ機器の音量を上げる。(© 14ページ)
	→ ヘッドホンの音量を上げる。(©配 16ページ)
音がひずむ	→ アナログ入力を選択している場合はトランスミッターのATTつまみを 「-8 dB」に切り換える。(ぐを) 15ページ)
	→ トランスミッターとAV機器のヘッドホン端子をつないだときは、つないだ機器の音量を下げる。(ぐを 14ページ)
	→ DTSソース視聴時は、トランスミッターのSURROUND切換ボタンで「CINEMA」、「MUSIC」または「VOICE」に切り換える。
とぎれとぎれにな る	→ トランスミッターの位置を変える。電波が届く範囲で使用する。 (です 15ページ)
(同時にノイズが 出る場合もある)	→ ヘッドホンのOPRランプが暗い、または使用中に音がひずむ、とぎれ とぎれになる、「ボッボッ」というノイズ音が聞こえたり雑音が多く なった。(©音 12ページ)
	専用充電式電池が消耗しているので充電をする。またはアルカリ乾電池を新しいものと交換する。
	→ トランスミッターとヘッドホンの周辺に2.4 GHz帯の周波数を使用する無線機器や電子レンジなどがないか確認する。(ぐを)20ページ)
	➡ 最適な周波数を選択する。(ぐる 18ページ「最適な周波数の選択」)
雑音が多い	→ トランスミッターとAV機器のヘッドホン端子をつないだときは、つないだ機器の音量を上げる。(ぐを 14ページ)
	→ ヘッドホンのOPRランブが暗い、または使用中に音がひずむ、とぎれ とぎれになる、「ボッボッ」というノイズ音が聞こえたり雑音が多く なった。(©〒12ページ)
	専用充電式電池が消耗しているので充電をする。またはアルカリ乾電池を新しいものと交換する。
	→ トランスミッターとヘッドホンの周辺に2.4 GHz帯の周波数を使用する無線機器や電子レンジなどがないか確認する。(ぐ管 20ページ)
	➡ 最適な周波数を選択する。(応言 18ページ「最適な周波数の選択」)
アナログ入力で 使用中、音声が 聞こえなくなった	→ アナログ入力で非常に小さい音が約5分間続いたときは、自動停止機能が働き音声が聞こえなくなることがあります。(ぐる 17ページ) この場合は、下記の操作を行ってください。
国にたるへなりに	① トランスミッターのATTつまみを「O dB」に切り換える。 (<i>吹音</i> 15ページ)
	それでも音声が聞こえなくなるときは

②本機にアナログ接続している機器の音量を上げ、ヘッドホンの音量

を下げる。

主な仕様

■トランスミッター RP-WF6000T デコーダー機能

ドルビーデジタル ドルビープロロジック **I**

DTS

MPFG-2 AAC

サラウンド機能

OFF

MUSIC CINEMA VOICE

変調方式 DSSS

搬送波周波数

 $2.412 \, \text{GHz} \sim 2.472 \, \text{GHz}$

到達距離 最長約30 m

伝送帯域 10 Hz~24.000 Hz **ひずみ率** 0.1 %以下(1 kHz)

音声入力 光デジタル入力(角型)

×2系統

アナログ入力(ピンジャック、 左/右)×1系統

音声出力 光デジタル出力(スルー) (角型) ×1系統

DC 9 V (付属のAC アダプタ

一を使用)

最大外形寸法 (幅×高さ×奥行)

178 mm×105.5 mm×161.5 mm

質量 約355 g

■ヘッドホン RP-WF6000H 再生周波数带域

10 Hz~24.000 Hz

付属の専用充電式ニッケル水 素電池(1個)または別売の単

3形アルカリ乾雷池(2本)

質量 約380 g

(付属の専用充電式ニッケル水

素電池含む)

■トランスミッターとヘッドホンの充電状態 最大外形寸法 (幅×高さ×奥行)

202 mm×244 mm×161.5 mm (ヘッドホン垂直置き) 202 mm×115 mm×270 mm (ヘッドホン水平置き)

■AC アダプター RFX5726

定格入力 AC 100~240 V、 50/60 Hz

定格出力 DC 9 V、2 A 入力容量 43~58 VA

入力待機時のAC アダプター消費電力

(トランスミッター接続状態) 約1.8 W

注) この仕様は、性能向上のため変更すること があります。

→ DTSフォーマットで記録されていない信号を再生している。 ➡ 再生中のチャプターの音声がDTSになっていない。 → DVDプレーヤーがDTSに対応していない。(で育 14ページ) • DTSに対応したDVDプレーヤーをお使いください。 MPEG-2 AACラ → テレビの音声デジタル出力の設定が「PCM」になっている。 ンプが点灯しない

ル出力設定を「ON」や「入」に切り換えてください。

● テレビの取扱説明書をご覧になり、MPEG-2 AAC信号が出力され るように設定を変更してください。

音声 (MAIN、SUB) の選択ができない

故障かな!?

症状

得られない

DOLBY

点灯しない

DOLBY PRO

が点灯しない

DOLBY PRO

しない

LOGIC ITランプ

LOGIC ITランプ

DIGITALランプが

原因と対応のしかた

「PCM」になっている。

っている。(ぐ育 17ページ)

になっている。(吃了17ページ)

が点灯してしまう → アナログ入力信号、デジタル入力のPCM信号、ドルビーデジタル2チャン

DTSランプが点灯 → DVDプレーヤー(ゲーム機を含む)のDTSデジタル出力設定が

「OFF」や「切」になっている。(で 14ページ)

サラウンド効果が → トランスミッターのSURROUND切換ボタンで「CINEMAI、

「MUSIC」または「VOICE」に切り換える。(*©* 18ページ)

の場合、サラウンド効果は得られません。(©を18ページ)

■ 再生中の音源がマルチチャンネル信号になっていない。モノラル音源

➡ DVDプレーヤー(ゲーム機を含む)の音声デジタル出力の設定が

• お使いのDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧になり、ドルビーデジ

ジタル/PCMI、「Dolby Digital」など)に切り換えてください。

➡ ドルビーデジタルフォーマットで記録されていない信号を再生している。

➡ トランスミッターのSURROUND切換ボタンの設定が「OFF」にな

➡ アナログ入力信号、デジタル入力のPCM信号、ドルビーデジタル2チャン

ネル信号またはMPEG-2 AACの2チャンネル信号が入力されていない。

➡ トランスミッターのSURROUND切換ボタンの設定が「OFF」以外

ネル信号またはMPEG-2 AACの2チャンネル信号が入力されている。

• お使いのDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧になり、DTSデジタ

⇒ 再生中のチャプターの音声がドルビーデジタルの信号になっていない。

タルデコーダーを内蔵した機器を使用するときの設定(「ドルビーデ

- デジタル入力時二重 → LINE IN端子にアナログ音声出力をつないで、つないだ機器の方で聞 きたい音を選んでください。(です 16ページ)
- 充電できない
- ➡ トランスミッターのOPR/CHARGE(充電)ランプが赤く点灯しな い。(『倉11ページ)
 - ヘッドホンがトランスミッターの正しい位置にのせられているか確認する。
- ⇒ 乾電池が入っている。(© 12ページ)
 - 必ず付属の専用充電式ニッケル水素電池を入れる。
- → 付属以外の充電式ニッケル水素電池が入っている。(です 10ページ)
 - 必ず付属または別売品の専用充電式ニッケル水素電池を入れる。
- しない
- つないだ機器の電源を切る。
- → 充電端子にゴミが付着している(でで) 11ページ) 綿棒などでゴミを軽くふき取る。 電波の出力が停止 → つないだ機器からノイズ信号が入っている。

推奨アクセサリー

光デジタル接続ケーブル

RP-CA2020A(約2 m) (光角型プラグ⇔光角型プラグ) RP-CA2120A (約2 m) (光角型プラグ⇔光ミニプラグ)

オーディオ接続ピンコード

RP-CAP3G20 (約2 m) (ピンプラグ×2⇔ピンプラグ×2) RP-CAPM3G15 (約1.5 m) (ステレオミニプラグ⇔ピンプラ グ×2)

交換用イヤーパッド

RFX5823

(1個)(左、右パッド共用) (サービスルート扱い)

RQT8810

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修 理ご相談窓口 | へ!
- 使いかた、お買い物などのお問い合わせ は、「お客様ご相談センター」へ!

保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か め、お買い上げの販売店からお受け取りくださ い。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このデジタル ワイヤレス サラ ウンドヘッドホンの補修用性能部品を、 製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機 能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

22~24ページの「故障かな!?」の表に従 ってご確認のあと、直らないときは、まず AC アダプターを抜いて、お買い上げの販 売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売 店が修理をさせていただきますので、恐れ 入りますが、製品に保証書を添えてご持参 ください。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご 要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相 談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料など で構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および 部品交換・調整・修理完了時の点 検などの作業にかかる費用です。

部品代

は、修理に使用した部品および 補助材料代です。

出張料

は、製品のある場所へ技術者を 派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容					
製品名 デジタル ワイヤレス サラウンド ヘッドホン					
品番	RP-WF6000				
お買い上げ日	年 月 日				
故障の状況	できるだけ具体的に				
	•				

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い 松下電器産業株式会社およびその関係会社 は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご 相談への対応や修理、その確認などのため に利用し、その記録を残すことがあります。 また、個人情報を適切に管理し、修理業務等 を委託する場合や正当な理由がある場合を除 き、第三者に提供しません。お問い合わせは、 ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9471 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30

. (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

5 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安を お知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご 相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページを ご覧ください。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 北海 道 地 区 区 近 畿 地 札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西20条北 滋賀 栗東市霊仙寺1丁目 奈良 大和郡山市筒井町 2丁目23-3 2丁目17-7 1-48 800番地 **25** (011)894-1251 **3** (0155)33-8477 **3** (077)582-5021 **3** (0743)59-2770 旭川 旭川市2条通16丁目 **函館** 函館市西桔梗 京都 京都市伏見区竹田 和歌山 和歌山市中島499-1 589番地241(函館 1166 中川原町71-4 **3** (073)475-2984 流通卸センター内) ☎ (075)672-9636 | 兵庫 神戸市中央区 **25** (0166)22 3011 **73** (0138)48-6631 大阪 大阪市北区本庄西 琴/緒町3丁目2-6 1丁月1-7 **3** (078)272-6645 地 区 **7** (06)6359-6225 青森 青森市大字浜田 宮城 仙台市宮城野区扇町 地 区 字豊田364 7-4-18 **A** (017)775-0326 **25** (022)387-1117 **鳥取** 鳥取市安長295-1 浜田 浜田市下府町327-93 秋田 秋田市東通り2丁目 山形 山形市平清水1丁目 **3** (0857)26-9695 **3** (0855)22-6629 1-7 1-75 米子 米子市米原4丁目 岡山 岡山市田中 **25** (018)831-7833 **25** (023)641-8100 2-33 138-110 岩手 盛岡市厨川5丁月 福島 郡山市亀田1丁目 **25** (086)242-6236 **73** (0859)34-2129 1-43 51-15 **広島** 広島市西区南観音 松江 松江市平成町 **75** (019)645-6130 **75** (024)991-9308 182番地14 8丁目13-20 **25** (082)295-5011 **T** (0852)23-1128 地 首 都 区 出雲 出雲市渡橋町416 山口 山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1 栃木 宇都宮市上戸祭 東京 東京都世田谷区宮坂 **8** (0853)21-3133 **25** (083)973-2720 3TF3-19 2TF126-17 **3** (028)689-2555 **5** (03)5477-9780 区 群馬 前橋市箱田町325-1 山梨 甲府市宝1丁目 **3** (027)254-2075 4-13 **香川** 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16 **3** (055)222-5171 茨城 つくば市筑穂3丁月 **25** (087)868-6388 **25** (088)834-3142 神奈川 横浜市港南区日野 15-3 **徳島** 徳島市沖浜2丁目36 **愛媛** 愛媛県伊予郡砥部町 5TH3-16 **3** (029)864-8756

3 (045)847-9720

3 (025)286-0171

新潟 新潟市東明1丁目

愛知 名古屋市瑞穂区

塩入町8-10

岐阜 岐阜市中鶉4丁目42

高山 高山市花岡町3丁目 82

一重 津市久居野村町

字山神421

3 (052)819-0225

3 (058)278-6720

5 (0577)33-0613

3 (059)255-1380

大分

8-14

埼玉 桶川市赤堀2丁目

千葉 千葉市中央区末広

石川 金沢市横川3丁目20

富山 富山市根塚町1丁目

福井 福井市問屋町2丁目

長野 松本市寿北7丁目

静岡 静岡市駿河区有東

2丁目3-22

1-4

14

3-11

5丁目9-5

25 (048)728-8960

25 (043)208-6034

23 (076)280-6608

3 (076)424-2549

75 (0776)25-5001

25 (0263)86-9209

8 (054)287-9000

4-2

73 (088)624-0253 八倉75-1

	2 (000/02	. 0200		1 (089)905-7	'54
	九	州	地	区	
福岡	春日市春日公 3丁目48 ☎ (092)59 3		宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1	
佐賀	佐賀市鍋島町 八戸字上深町	3044	熊本	熊本市健軍本町 7 (096)367-6	
長崎	☎ (0952)26 長崎市東町 1	949-1	天草	本渡市港町18- ☎ (0969)22-3	
	23 (095)830	J-1658	鹿児皀	鹿児皇市与次郎	

	25 (0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11
i	長崎市東町1949-1		23 (0969)22-3125
	25 (095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎
	大分市萩原4丁目	3070-0	1丁目5-33
	8-35		23 (099)250-5657
	25 (097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1

区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 **8** (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0506

RQT8810

25 (0997)53-5101

さくいん

あ
オーディオ接続ピンコード12 オートパワーオン/オフ機能12
מי
乾電池の持続時間12
さ
サラウンド効果
た
電池の残量確認

左ハウジング ………9 光デジタル接続ケーブル………13 フリーアジャストバンド ………9,12

右ハウジング ……………………9 ミューティング機能………17

ATTつまみ	8,15
BATT(電池)ノブ	9,10
CINEMA	18
OC IN 9V端子	8,10
DECODE MODEランプ7,1	6,17

アルファベット

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日	品 番	RP-WF6000
(おぼえのた め、記入され	販売店名			お客様ご相談窓		お客様ご相談窓口
ると便利です)	別りい古石	23 ()	_	8 () –

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved. **RQT8810-S**

M0906TK0